



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφήνετε πάντα το DCA-8000 συνδεδεμένο όταν δεν χρησιμοποιείται, ώστε το εργαλείο να μπορεί να ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού και να τις εκτελεί.

Καλώδια φόρτισης

1. Εισάγετε το καλώδιο επικοινωνίας έως ότου ο σύνδεσμος να ασφαλίσει στη θέση του.
2. Για ανακούφιση καταπόνησης, συστρέψτε εκ των προτέρων κάθε ταχυσύνδεσμο αριστερόστροφα, προτού τον εισάγετε και τον περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 180° πάνω σε κάθε πόλο ασφάλισης στο πίσω μέρος του φορτιστή.
3. Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώνεται όταν και τα τρία καλώδια έχουν ασφαλιστεί στον φορτιστή.



Ασφάλιση καλωδίου ρεύματος

Τραβήξτε προς τα πίσω την κόκκινη γλωττίδα στο πλαίσιο του συνδέσμου για να απελευθερώσετε/αφαιρέσετε το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή ισχύος του φορτιστή.



Τραβήξτε προς τα πίσω για απελευθέρωση

Καλώδιο ασύρματου σαρωτή γραμμωτού κωδικού

1. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο RJ50 στο κάτω μέρος της βάσης του ασρωτή, έως ότου κουμπώσει στη θέση του.
2. Με ένα ίσιο καταβίδι, ανασηκώστε το πλαστικό κάλυμμα πάνω από τη σύνδεση DB9 στο πίσω μέρος του φορτιστή.
3. Χρησιμοποιήστε τις βίδες του συνδέσμου DB9 για να ασφαλίσετε το καλώδιο από τη βάση σύνδεσης προς τον φορτιστή.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση του σαρωτή γραμμωτού κωδικού είναι μαγνητική και μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε πάνω από τον φορτιστή DCA.




Αρχική ρύθμιση

1. Κατά την αρχική ενεργοποίηση, επιλέξτε την περιοχή.
2. Εμφανίζεται η οθόνη «Ρυθμίσεις γλώσσας». Πατήστε **Επόμεν.**, για να συνεχίσετε.

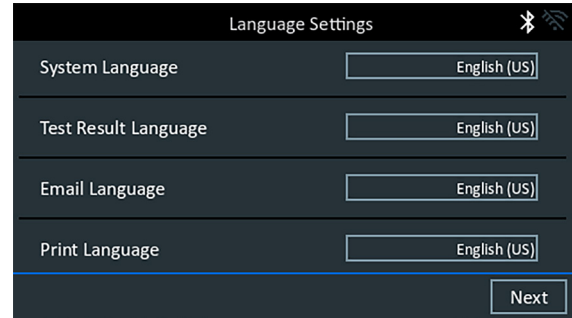

Γλώσσα συστήματος	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα ελεγκτή που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
Γλώσσα αποτελεσμάτων	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα ελεγκτή για όλους τους εμφανιζόμενους ελέγχους και τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Γλώσσα email	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τυπική γλώσσα που θα χρησιμοποιεί ο αναλυτής για όλους τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που αποστέλλει μέσω email.
Γλώσσα εκτύπωσης	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τυπική γλώσσα που θα χρησιμοποιεί ο αναλυτής για όλους τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που εκτυπώνει με τη χρήση ενός δικτυακού εκτυπωτή.


3. Εμφανίζεται μια οθόνη συναίνεσης για τη συλλογή δεδομένων. Διαβάστε τους όρους για τη συλλογή δεδομένων, πατήστε το πλαίσιο επιλογής «Συναίνεση» και έπειτα πατήστε **Επόμεν.** για να συνεχίσετε.
4. Εμφανίζονται οι Ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας. Πατήστε **Επόμεν.**, για να συνεχίσετε αφού πραγματοποιήσετε τυχόν προσαρμογές.

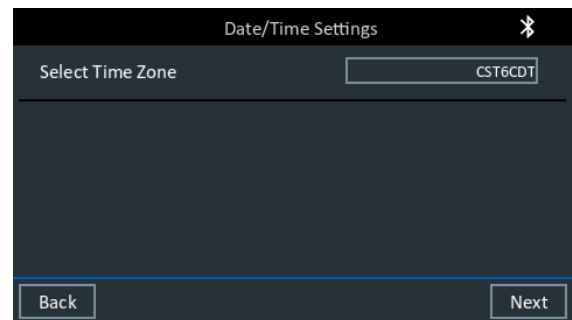

Επιλογή ζώνης ώρας:	Απόκλιση ζώνης ώρας από τη μέση ώρα Γκρινουίτς
---------------------	--

Οδηγός γρήγορης αναφοράς
εκέμβριος 2022
167-001079EL-A

5. Εμφανίζονται οι Ρυθμίσεις ελέγχου. Πατήστε **Επόμεν.**, για να συνεχίσετε αφού πραγματοποιήσετε τυχόν προσαρμογές.

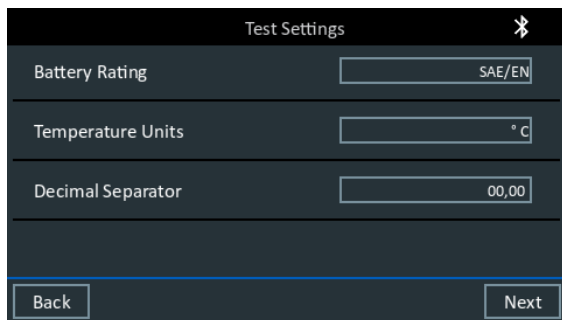

Διαβάθμιση μπαταρίας	SAE, EN
Μονάδες θερμοκρασίας	Επιλέξτε Φαρενάιτ ή Κελσίου
Υποδιαστολή	Επιλέξτε τελεία ή κόμμα

6. Εμφανίζεται μια λίστα με τα Διαμορφωμένα δίκτυα WiFi που έχουν εντοπιστεί.

Για να επιλέξετε ένα δίκτυο: Για την αρχική ρύθμιση, κανένα δίκτυο δεν εμφανίζεται εδώ ακόμη.

Για να προσθέσετε ένα δίκτυο: Πατήστε το σύμβολο συν (+) και έπειτα επιλέξτε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα που έχουν εντοπιστεί.

Για να προσθέσετε ένα δίκτυο χειροκίνητα, πατήστε το σύμβολο συν (+) ξανά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε SSID δικτύου, Ασφάλεια και Ρυθμίσεις IP. Πατήστε **Επόμεν.** όταν τελειώσετε.


Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισαγάγετε χειροκίνητα το SSID δικτύου, τον τύπο ασφάλειας και τις ρυθμίσεις IP. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου WiFi. Πατήστε **Επόμεν.** όταν τελειώσετε.

Όταν ο αναλυτής συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο WiFi, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.


Για να διαγράψετε ένα δίκτυο: Πατήστε ένα εμφανιζόμενο δίκτυο για να το επιλέξετε.

Πατήστε το εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης (♻️) για να το διαγράψετε.


7. Εμφανίζεται η οθόνη «Πληροφορίες συνεργείου». Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη για να εισάγετε το όνομα καταστήματος, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επόμεν.**, για να συνεχίσετε.

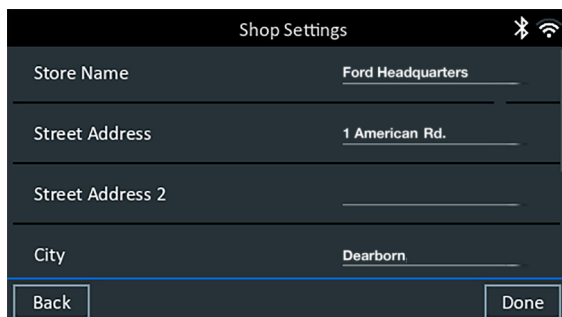

8. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Πατήστε **Εναρξη** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κύριο μενού.

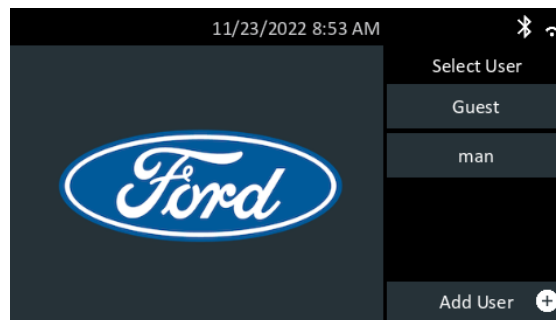

Κύριο μενού

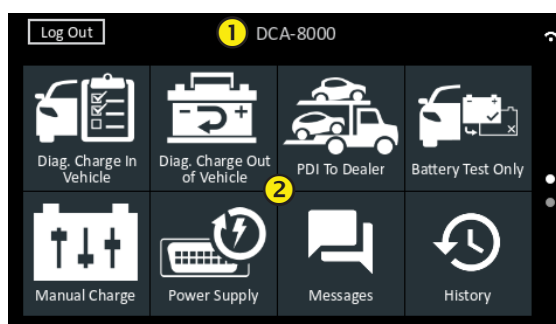

1 Γραμμή μενού

Αποσύνδεση	Αποσύνδεση τρέχοντος χρήστη		Κατάσταση συνδεσιμότητας Bluetooth
	Μετρούμενη τάση μπαταρίας (Όταν μια μπαταρία είναι συνδεδεμένη)		Ισχύς σήματος Wi-Fi

2 Περιοχή επιλογών κύριου μενού

Φόρτιση διαγνωστικού ελέγχου εντός οχήματος

Φόρτιση διαγνωστ. ελέγχου εντός οχήματος
Χρησιμοποιήστε τη φόρτιση διαγνωστικού ελέγχου εντός οχήματος για να εκτελέσετε ελέγχους μπαταρίας σε μπαταρίες τοποθετημένες σε όχημα με βάση τις παραμέτρους ελέγχου που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη. Υπάρχει επίσης διαθέσιμος ένας έλεγχος συστήματος.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πατήστε **1** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή **2** για να επιστρέψετε στο Κύριο μενού.

Μόνο δοκιμή μπαταρίας

- Συνδέστε τις τοιπίδες του φορτιστή στους κατάλληλους πόλους μπαταρίας.
- Στο Κύριο μενού, πατήστε **Μόνο δοκιμή μπαταρίας**.
- Χρησιμοποιήστε τον ασύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα για να σαρώσετε τον γραμμωτό κώδικα της μπαταρίας.

Ο γραμμωτός κώδικας μπαταρίας μπορεί επίσης να επιλεγεί χειροκίνητα.

Σελίδα 3

Οδηγός γρήγορης αναφοράς
εκέμβριος 2022
167-001079EL-A

Για καλύτερα αποτελέσματα, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα που βρίσκεται στο πλαίσιο της πόρτας του οδηγού. Ένα δίχρωμο μπιπ υποδεικνύει ότι η σάρωση ήταν επιτυχής. Ένα μόνο μπιπ υποδηλώνει ανεπιτυχή σάρωση.

Για χειροκίνητη καταχώριση, εισαγάγετε τις μονάδες διαβάθμισης, τον τύπο και τη διαβάθμιση της μπαταρίας.


Μονάδες διαβάθμισης μπαταρίας	CCA	Cold Cranking Amps: Ένταση ρεύματος μπαταρίας σε 0°F (-17,8°C).	100 έως 3000
	JIS	Japanese Industrial Standard: Συνήθως αναγράφεται στην ετικέτα της μπαταρίας.	26A17 έως 245H52
Τύπος μπαταρίας	Flooded, AGM (Absorbed Glass Mat), AGM Spiral, Gel, EFB, EFB+		
Διαβάθμιση μπαταρίας	Εισαγάγετε την τιμή των μονάδων διαβάθμιση μπαταρίας.		

- Μετά τη διαδικασία δοκιμής, εάν οι παράμετροι της μπαταρίας έχουν εισαχθεί χειροκίνητα, εμφανίζεται η οθόνη Θερμοκρασία.
- Στην οθόνη "Edit battery information" (Επεξεργασία πληροφοριών μπαταρίας), πατήστε το αντίστοιχο πλαίσιο για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της μπαταρίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος, οι μονάδες και η διαβάθμιση της μπαταρίας πρέπει να συμπληρωθούν προτού προχωρήσετε.

Αποτελέσματα ελέγχου μπαταρίας

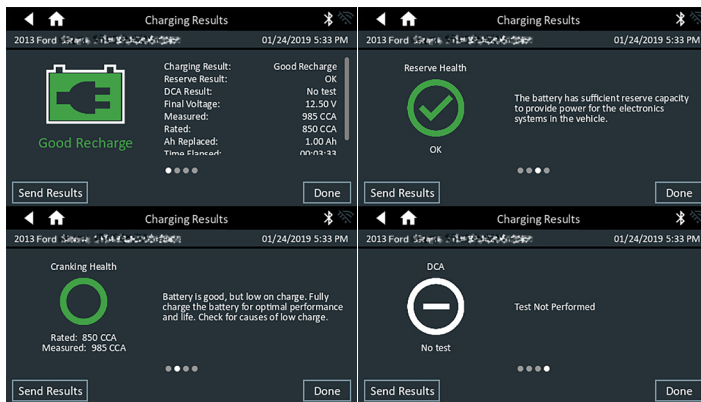

Τα εικονίδια είναι χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε να υποδεικνύουν την κατάσταση.

Πράσινο:	Ο έλεγχος όλων των παραμέτρων ολοκληρώθηκε και το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο.	Κόκκινο:	Το αποτέλεσμα του ελέγχου της μπαταρίας είναι αποτυχημένο.
Κίτρινο:	Για ορισμένες παραμέτρους ελέγχου μπορεί να απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι.	Λευκό:	Ανεπαρκή δεδομένα για την εκτέλεση του ελέγχου.

Πατήστε **Τέλος** ή **Έλεγχος συστήματ.** για να συνεχίσετε με τον έλεγχο συστήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στους πίνακες απόφασης αποτελέσματος ελέγχου, στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη, για μια πλήρη επεξήγηση των πιθανών αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Περίληψη αποτελεσμάτων ελέγχου συστήματος




Έλεγχος μπαταρίας



Έλεγχος μίζας



Έλεγχος εναλλάκτη (Δυναμό)

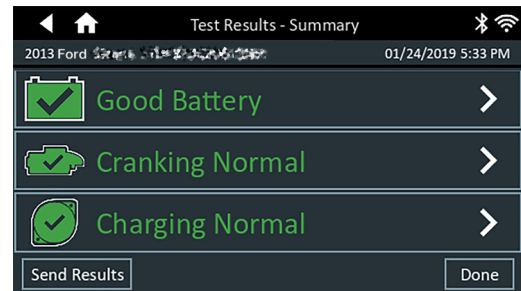

Αποτελέσματα ελέγχου - Περίληψη

Μετά από έναν έλεγχο συστήματος, εμφανίζεται η σελίδα «Αποτελέσματα ελέγχου - Περίληψη». Πατήστε > για να προβάλετε τα λεπτομερή αποτελέσματα για κάθε μέρος του ελέγχου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στους πίνακες απόφασης αποτελέσματος ελέγχου, στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη, για μια πλήρη επεξήγηση των πιθανών αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Για να στείλετε τα αποτελέσματα του ελέγχου σε έναν διαμορφωμένο εκτυπωτή ή μέσω email, πατήστε **Αποτελέσ. αποστολής** και ορίστε μια επιλογή. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε **Τέλος** ή για επιστροφή στο Κύριο μενού.

MIDTRONICS

www.midtronics.com

Έδρα της εταιρείας
Willowbrook, IL ΗΠΑ
Τηλέφωνο: 1.630.323.2800
Για ερωτήσεις από τον Καναδά
Χωρίς χρέωση:
+1 1 866 592 8052

Midtronics b.v.
Έδρα της εταιρείας στην Ευρώπη
Houten, Κάτω Χώρες
Εξυπηρετεί την Ευρώπη, την
Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τις
Κάτω χώρες
Τηλέφωνο: +31 306 868 150

Midtronics Κίνα
China Operations
Shenzhen, Κίνα
Τηλέφωνο:
+86 755 2374 1010

Midtronics Ινδία
Navi Mumbai, Ινδία
Τηλέφωνο: +91 22 2756 4103/1513
Ασία/Ειρηνικός (εκτός της Κίνας)
Επικοινωνία με την έδρα της εταιρείας
Τηλέφωνο: +1.630.323.2800

